


# Start here

# Mulai dari sini

## 1

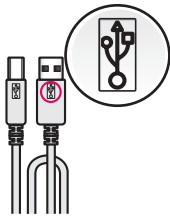


**Important: Do not connect the USB cable until software installation in Step 15.**

**Penting: Jangan pasang kabel USB sebelum menginstal perangkat lunak pada Langkah 15.**

## 2

**Remove packaging**

**Keluarkan perangkat**

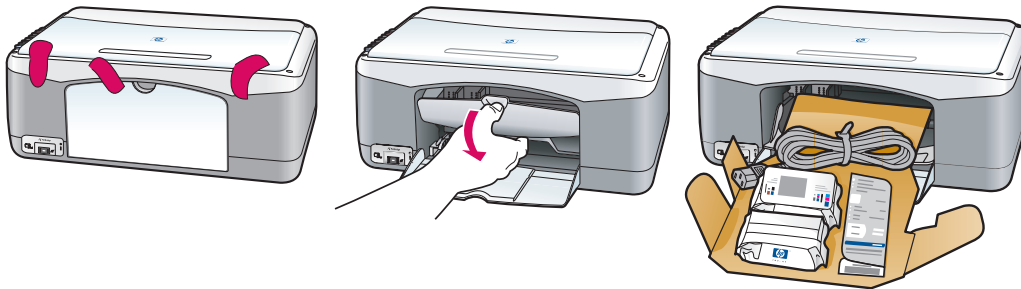

**a** Remove tape.  
**b** Lower the access door to check inside for shipping material and components.

**a** Lepaskan pita perekat.  
**b** Turunkan pintu akses agar Anda dapat memeriksa perlengkapan dan komponen pengiriman di dalamnya.

## 3

**Locate components**

**Komponen**




Windows CD

CD Windows



Macintosh CD

CD Macintosh

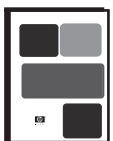

User (Reference)  
Guide

Buku Petunjuk  
(Referensi)



print cartridges

print cartridge




power adapter  
and cord

kabel dan adaptor  
listrik



control-panel overlay  
(may be attached)

tutup panel kontrol  
(mungkin terpasang)

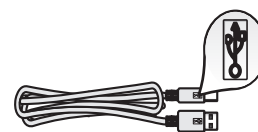

USB cable\*

Kabel USB\*

\* The contents of your box may differ.

\* Isi kemasan Anda mungkin berbeda.




**hp psc 1300 & 1310 series setup poster**

**poster pemasangan hp psc 1300 & 1310 series**

# 4


**Attach the control-panel overlay (if not attached)**

**Pasang tutup panel kontrol (jika belum dipasang)**

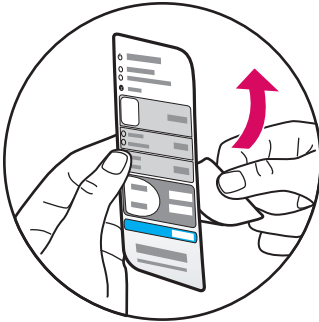

**a** Remove the adhesive backing from the control-panel overlay.

**b** Raise the lid. Place the control-panel overlay into the recess. Make sure it sticks into place.

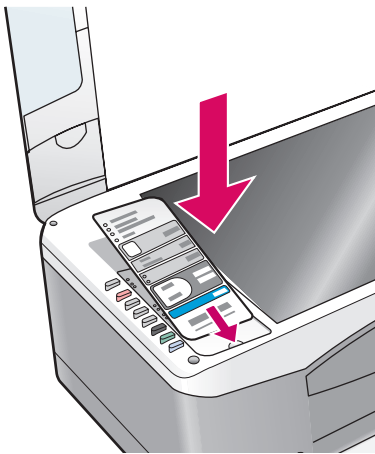

**a** Lepaskan bagian pelek dari tutup panel kontrol.

**b** Angkat tutup HP PSC. Pasang tutup panel kontrol ke dalam tempatnya. Pastikan tutup panel tersebut terpasang dengan benar.




The HP PSC will not work until you attach the control-panel overlay!

HP PSC tidak akan dapat digunakan sebelum Anda memasang tutup panel kontrol ini!

# 5

**Load plain white paper**

**Masukkan kertas putih biasa**

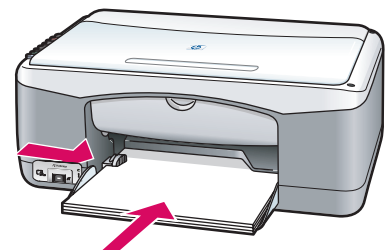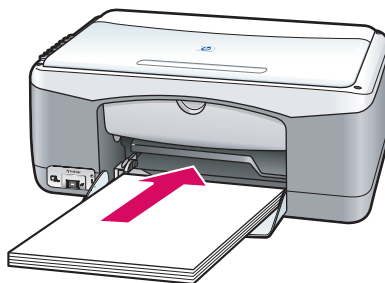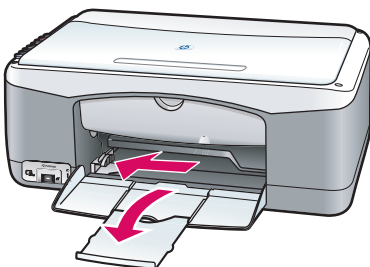


Forcing paper too far into the tray might cause a paper jam.

Memasukkan kertas terlalu jauh ke dalam baki kertas dapat mengakibatkan kemacetan kertas.

6

Connect the power adapter and cord


Pasang kabel dan adaptor listrik

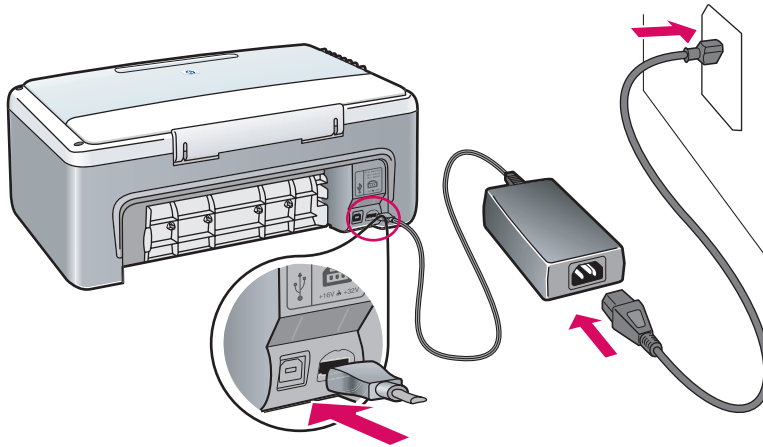

7

Turn on the device

Nyalakan perangkat

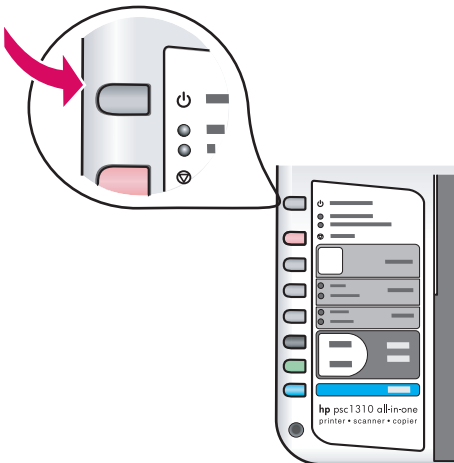


Check for a light next to the **On/Resume** button. Wait for it to finish initializing.

Periksa lampu di sebelah tombol **Nyala/Lanjutkan**. Tunggu sampai proses inisialisasi selesai.

# 8


## Open access door

### Buka pintu akses

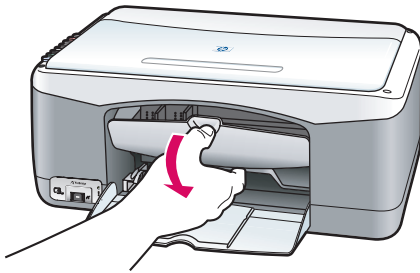

Lower the access door.


Turunkan pintu akses.

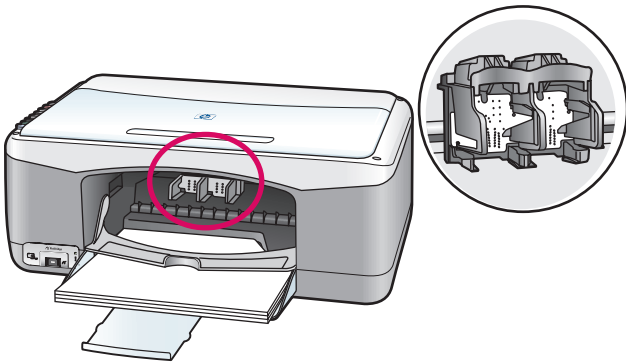

# 9

## Prepare print cartridges

### Siapkan print cartridge

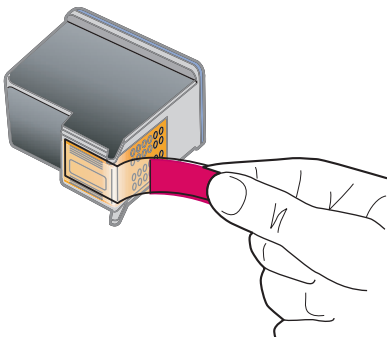


Remove the bright pink tape from **both** print cartridges.

Lepaskan pita merah muda dari **kedua** print cartridge.

Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

Jangan sentuh kontak berwarna tembaga atau jangan pasang kembali pita.


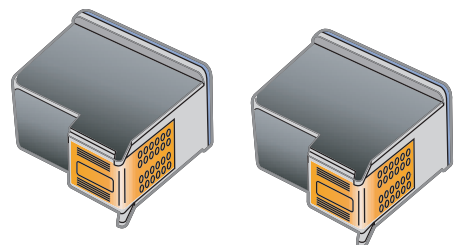




**a** Hold the **black** print cartridge up with the HP label on top.

**b** Slide the **black** print cartridge at a slight angle into the **right** side of the print carriage.




**c** Press firmly until the print cartridge snaps into place.

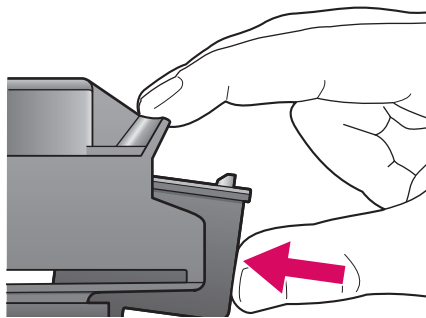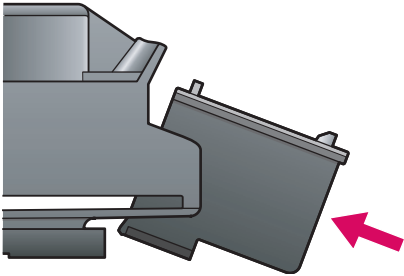

**a** Pegang print cartridge **hitam** dengan label HP menghadap ke atas.

**b** Geser print cartridge **hitam** sedikit miring ke dalam bagian **kanan** print carriage.

**c** Tekan dengan kuat sampai print cartridge masuk ke dalam tempatnya.

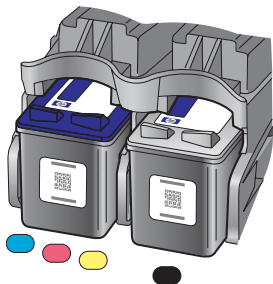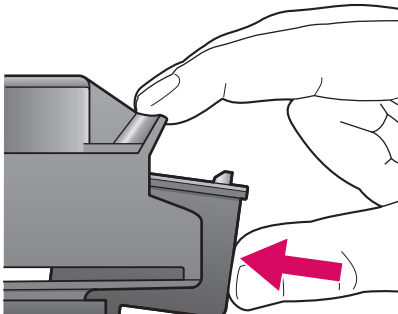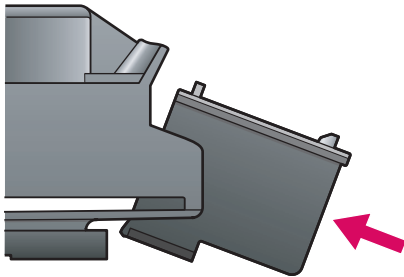

**a** Hold the **tri-color** print cartridge up with the HP label on top.

**b** Slide the **tri-color** print cartridge at a slight angle into the **left** side of the print carriage.

**c** Press firmly until the print cartridge snaps into place.


**d** Make sure **both** cartridges are secure, and then close the access door.

**a** Pegang print cartridge **triwarna** dengan label HP menghadap ke atas.

**b** Geser print cartridge **triwarna** sedikit miring ke dalam bagian **kiri** print carriage.

**c** Tekan dengan kuat sampai print carriage masuk ke dalam tempatnya.

**d** Pastikan **kedua** cartridge tersebut sudah terpasang dengan benar, kemudian tutup pintu akses.

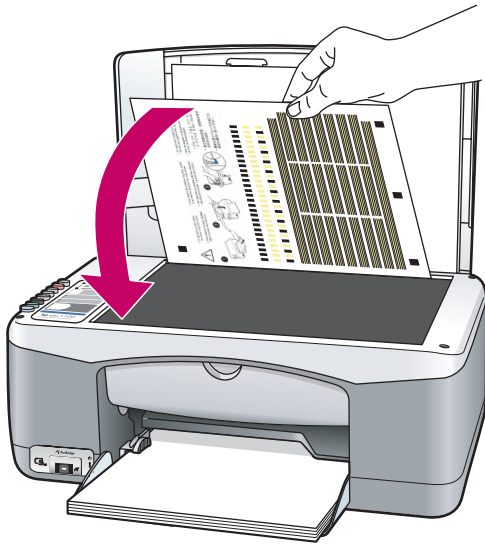


**a** Wait for the print cartridge alignment page to print.

**b** Place the top of alignment page face down in the front corner of the glass. Close the lid.

**c** Press the **Scan** button.

After the On light stops blinking, alignment is complete. Discard or recycle the alignment page.

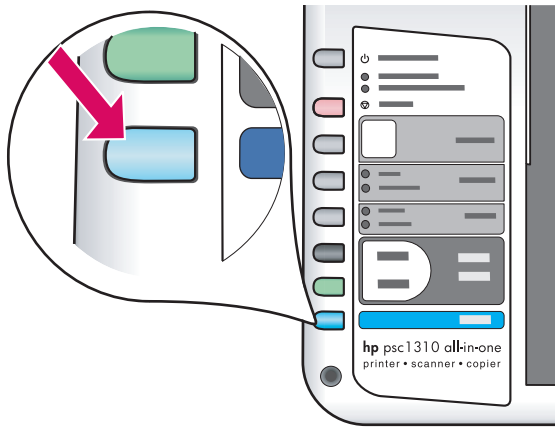

**a** Tunggu sampai halaman penyelarasan print cartridge dicetak.

**b** Tempatkan bagian atas halaman penyelarasan menghadap ke bawah di sudut depan kaca. Rapatkan penutup.

**c** Tekan tombol **Pindai**.

Setelah lampu Nyala berhenti berkedip, penyelarasan telah selesai. Buang atau daur ulang halaman penyelarasan.

If you are not connecting the device to a computer, continue to the User Guide for information on how to get started.

Jika perangkat ini tidak tersambung ke komputer, lanjutkan ke Buku Petunjuk untuk memperoleh informasi tentang persiapan.

# 13

## Turn on your computer

### Nyalakan komputer Anda



**a** Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.

**b** Close any open programs.

**a** Nyalakan komputer Anda, masukkan login jika perlu, kemudian tunggu hingga tampilan desktop muncul di layar.

**b** Tutup semua program yang terbuka.


# 14

## Insert the correct CD

### Masukkan CD yang benar

#### Windows Users:

#### Pengguna Windows:

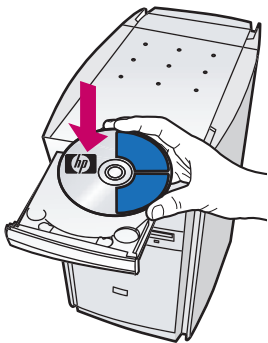

**a** Insert the HP PSC Windows CD.

**b** Follow the onscreen instructions.

**a** Masukkan CD Windows HP PSC.


**b** Ikuti petunjuk pada layar.

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM icon**, and then double-click **setup.exe**.

Jika tampilan pembuka tidak muncul, klik dua kali **My Computer**, klik dua kali **ikon CD-ROM**, kemudian klik dua kali **setup.exe**.

#### Macintosh Users:

#### Pengguna Macintosh:

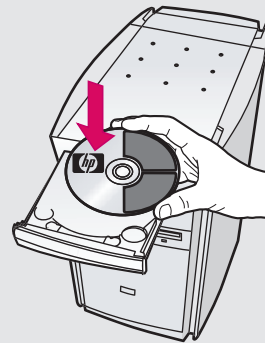


Insert the HP PSC Macintosh CD. Go to Step 15 before installing.

Masukkan CD Macintosh HP PSC. Lanjutkan ke Langkah 15 sebelum menginstal.

**Windows  
Users:****Pengguna  
Windows:**

When you see this screen, connect the USB cable.

Bila Anda melihat tampilan ini, pasang kabel USB.

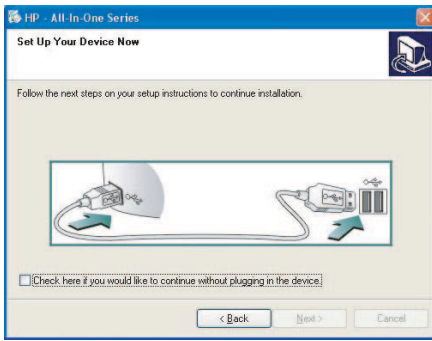

If you do not see this screen, see the Troubleshooting on the last page.

Jika Anda tidak melihat tampilan ini, lihat Pemecahan Masalah pada halaman terakhir.



**Macintosh  
Users:****Pengguna  
Macintosh:**

**a** Connect the USB cable.

**b** Double-click the **HP All-in-One installer** icon.

**a** Pasang kabel USB.


**b** Klik dua kali ikon **HP All-in-One installer**.

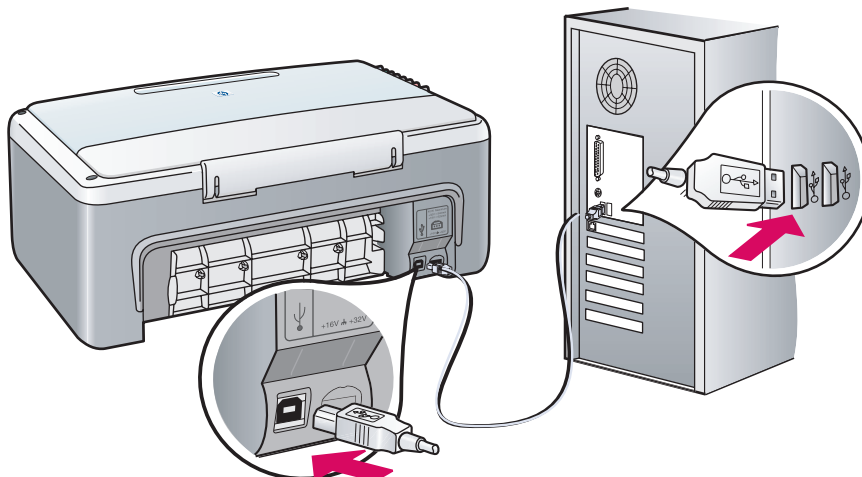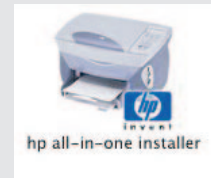

**Windows Users:****Pengguna Windows:**





If you do not see this screen, see the Troubleshooting on the last page. Follow the onscreen instructions. Complete the registration screen.

Jika Anda tidak melihat tampilan ini, lihat Pemecahan Masalah pada halaman terakhir. Ikuti petunjuk pada layar. Selesaikan registrasi melalui layar.

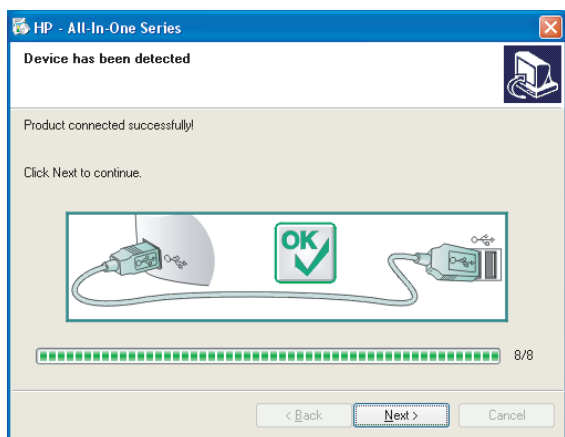**Macintosh Users:****Pengguna Macintosh:**

Make sure you complete all screens, including the setup assistant.

Pastikan untuk mengikuti semua petunjuk pada layar, termasuk bantuan pemasangan.

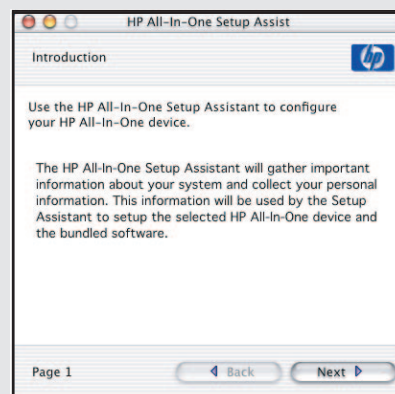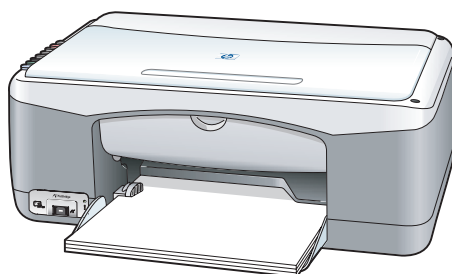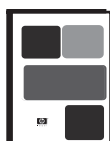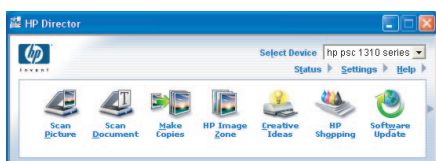**Congratulations!****Selamat!**

When you see the **Congratulations!** screen, you are ready to use your HP PSC. See the User Guide or onscreen help to get started.


Bila Anda melihat tampilan **Congratulations!** (Selamat!), maka HP PSC siap untuk digunakan. Lihat Buku Petunjuk atau bantuan melalui layar untuk persiapan.

# Troubleshooting




**Problem:** The **Check Print Cartridge** message lights up after you insert print cartridges.

**Action:** Remove print cartridges. Make sure you remove all tape from copper contacts. Close the door. Refer to Step 9.

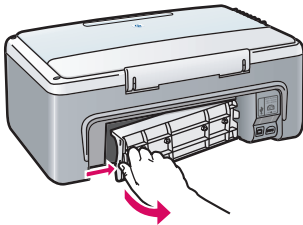

**Problem:** Paper jammed during print alignment.

**Action:** Turn off the device and remove the back door. Gently remove any paper. Turn the device on and carefully insert the paper. Refer to Step 5.

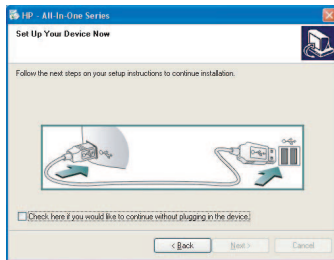


**Problem:** You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

**Action:** Remove, and then re-insert the HP PSC Windows CD. Refer to Step 14.



**Problem:** The **Windows Microsoft Add Hardware** screen appears.

**Action:** Click **Cancel**. Unplug the USB cable, and then insert the HP PSC Windows CD. Refer to Steps 14 and 15.

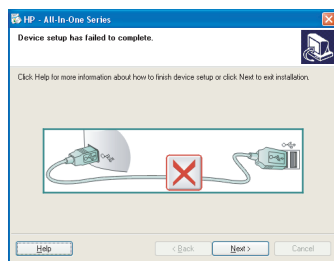

**Problem:** The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

**Action:** Verify that the control-panel overlay is firmly attached. Unplug the HP PSC and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. Refer to Steps 4 and 15.



**Problem:** The Macintosh software does not install.

**Action:** Make sure the USB cable is plugged into a port on the back of the computer before installing the software. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. Refer to Step 15.

**Refer to the User Guide or HP Photo and Imaging help for more information. Visit [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).**




Q5763-90233




**Masalah:** Pesan **Periksa Tinta** menyala setelah print cartridge dimasukkan.

**Tindakan:** Keluarkan print cartridge. Pastikan semua pita sudah dilepas dari bidang tembaga. Tutup pintu akses. Lihat Langkah 9.

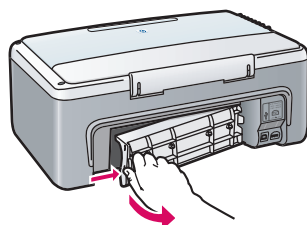

**Masalah:** Kertas macet saat penyelarasan cetak berlangsung.

**Tindakan:** Matikan pemindai ini, kemudian lepaskan pintu belakang. Keluarkan kertas dengan hati-hati. Nyalakan pemindai, kemudian masukkan kertas dengan hati-hati. Lihat Langkah 5.

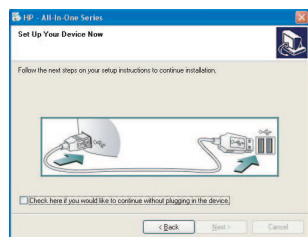


**Masalah:** Perintah untuk memasang kabel USB tidak terlihat.

**Tindakan:** Keluarkan dan pasang kembali CD Windows HP PSC. Lihat Langkah 14.




**Masalah:** Muncul tampilan **Windows Microsoft Add Hardware** (Windows Microsoft Tambahkan Perangkat Keras).

**Tindakan:** Klik **Cancel** (Batal). Lepaskan kabel USB, kemudian pasang CD Windows HP PSC. Lihat Langkah 14 dan 15.

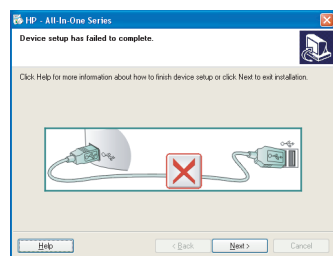

**Masalah:** Muncul tampilan **Device Setup Has Failed To Complete** (Pemasangan Perangkat Tidak Selesai).

**Tindakan:** Pastikan tutup panel kontrol sudah terpasang dengan kuat. Lepaskan kabel HP PSC, kemudian pasang kembali. Periksa semua sambungan. Pastikan kabel USB sudah terpasang ke komputer. Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau ke sambungan nonlistrik. Lihat Langkah 4 dan 15.

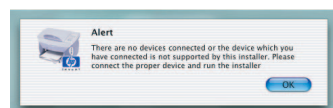

**Masalah:** Perangkat lunak Macintosh tidak diinstal.

**Tindakan:** Pastikan kabel USB sudah terpasang ke port di bagian belakang komputer sebelum menginstal perangkat lunak. Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau ke sambungan nonlistrik. Lihat Langkah 15.

**Lihat Buku Petunjuk atau bantuan HP Photo and Imaging untuk informasi lebih lanjut. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).**